HAMILEX® 壁掛金具 MZ721/MW741 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名		数量
1	固定ネジ		2
2	L型六角レンチ		1
3	止めネジ		2
4	振れ止め金具		2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認願い、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60/61)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

テレビ質量
80Kg以下
製品質量
約7Kg

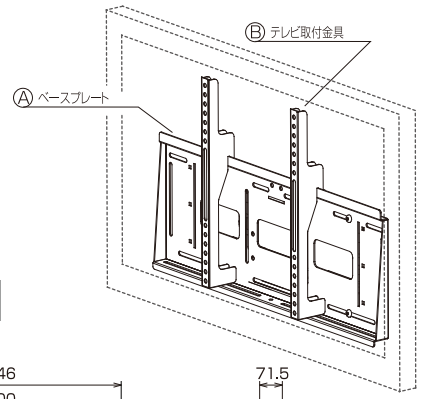

寸法図

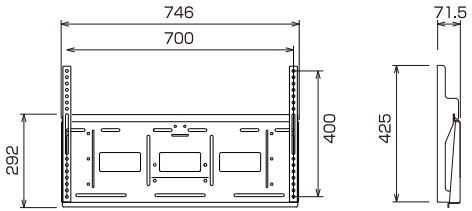

1 ベースプレートの取付

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。
●同梱されているⒸ取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をしてⒶベースプレートの取付位置を決めて下さい。
●下図のようにⒶベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

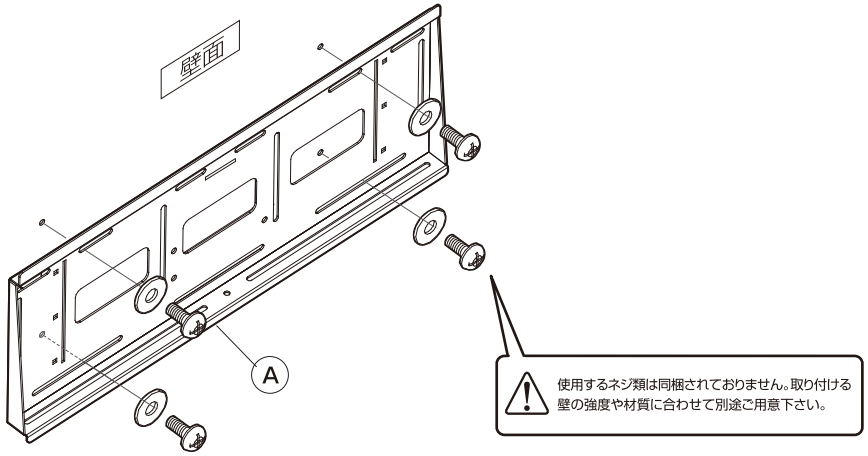

2 テレビ取付金具の取付

● 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、Ⓑテレビ取付金具を取付けます。

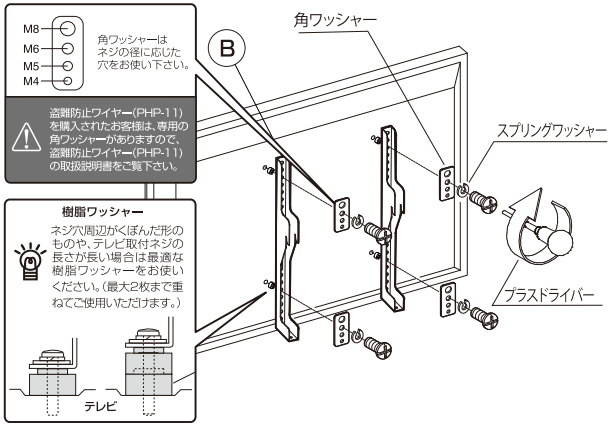

※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

3 テレビの取付方

●下図のようにⒶベースプレートに③止めネジと②L型六角レンチを使って④振れ止め金具を取り付けます。この際、Ⓑテレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。
●次にⒷテレビ取付金具をⒶベースプレートに引っ掛け、①固定ネジでⒶベースプレートに固定します。

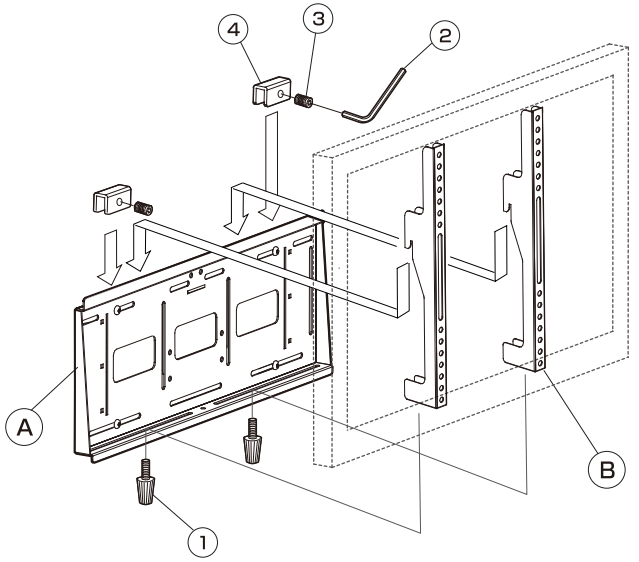

●お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。 ※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。